
Korte handleiding lichtcontroller AYRA OSO 240B MKII met Fourbar(s)

1. **Plug de kabel van de stroomadapter in achteraan het toestel in.**





2. **Sluit achteraan het toestel de XLR-kabel aan op DMX-out.**
   Op het licht dat u aanstuurt bv een 4bar sluit u dezelfde kabel op DMX-in aan.

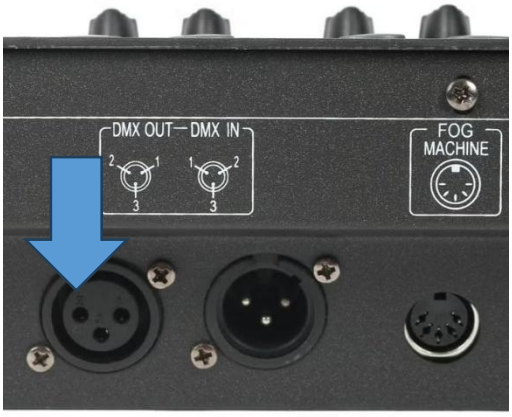



3. **Indien u een lampje wilt gebruiken, kunt u dit ook achteraan het toestel in het USB-slot aansluiten.**





4. **Zet het toestel aan.**
   Aan de achterzijde van het toestel links beneden kunt u het toestel aanzetten.
   Op de fourbar(s) verschijnt “A0001”.





5. **Op het toestel begint een lampje te flikkeren. “BLACKOUT”. Druk hierop om het licht aan of uit te doen.**



6. **Druk daarna op fixture 1,2,3 en 4.**

   De groene lampjes naast de respectievelijke knoppen gaan branden.



7. Bediening van het licht

U kunt het licht bedienen door de schuiven naar boven te bewegen.
Begin met schuif 4 (in het midden); deze regelt de felheid van het licht.
Wanneer u één van de eerste drie schuiven omhoog zet, brandt de bijbehorende kleur op alle lampen.
Met schuif 6 kiest u verschillende shows en programma's.
De snelheid hiervan stelt u in met schuif 7.

8. Functies van de schuiven

Schuif 1 = Rood
Schuif 2 = Groen
Schuif 3 = Blauw
Schuif 4 = Felheid van het licht
Schuif 5 = Strobo-effect
Schuif 6 = Diverse programma's en shows (het display toont het shownummer)
Schuif 7 = Regelt de snelheid van programma's, shows en het strobo-effect
Schuif 8 = Geen functie

9. 2de Fourbar aansluiten

Sluit een kabel van DMX-out van de 1ste Fourbar naar DMX-in van de 2de Fourbar aan.

10. Enkel wit licht: zet de eerste 4 schuiven omhoog.